



Nostotaulukot

Lopullinen nostokyky
varmistetaan aina työkohtaisesti virallisen nostotaulukon,
nosturin kokoonpanon, tukijalkojen asennon ja
olosuhteiden mukaan.



Nosturit

- PM 85026 SP + J1416.20
- PM 53026 SP + J1216.20
- Effer 955/8S + JIB 6S (2 kpl)
- Effer 955/8S
- PM 40 tm
- Palfinger 21 tm (2 kpl)
- Palfinger 19 tm (2 kpl)



Yhteystiedot


 www.konetyokaakinen.fi

 0400 231 064

Effer 955/8S - Nostotaulukot


Peruskone

955 - 8S

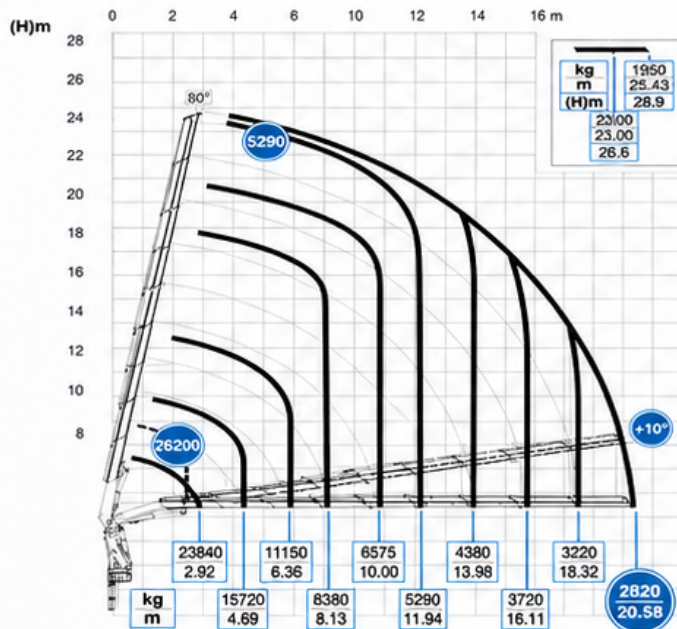


+ JIB 6S

955 - 8S

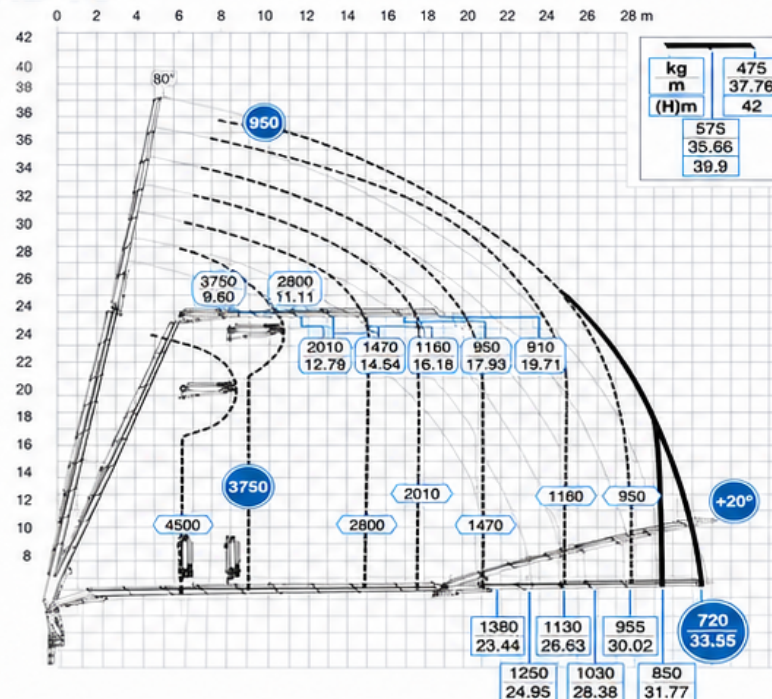


Tukijalkojen mitat

**4S/6S/8S/9S
6S/8S + JIB**

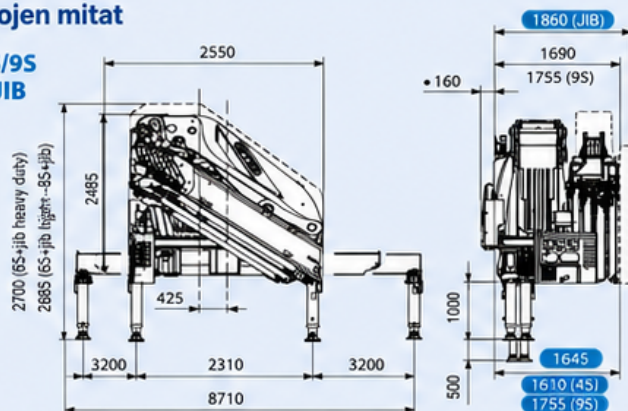


CroSStab

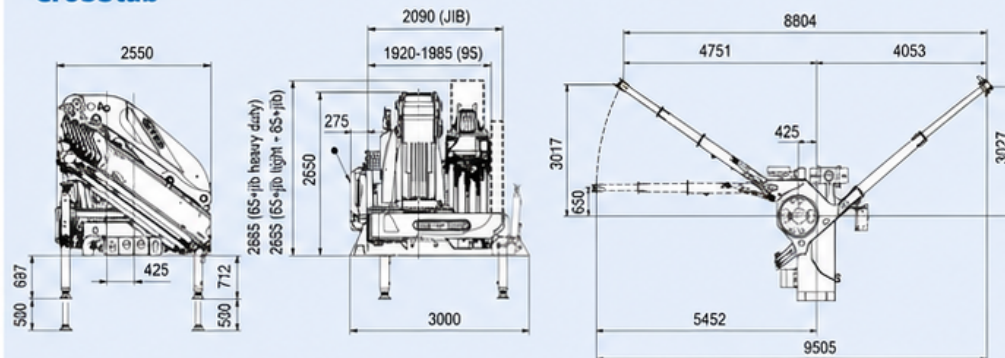

PM 85026 SP - Nostotaulukot


Peruskone

85026 SP

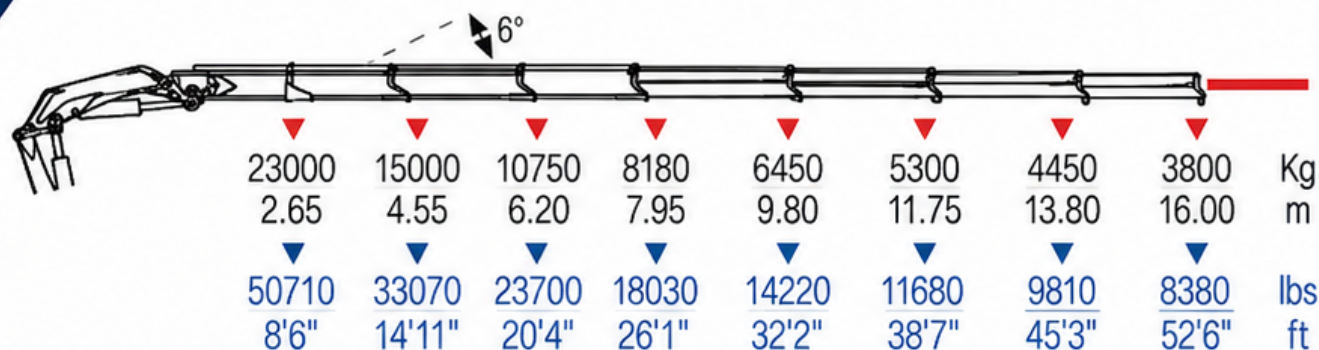

J1416.20

85026 SP + J1416.20

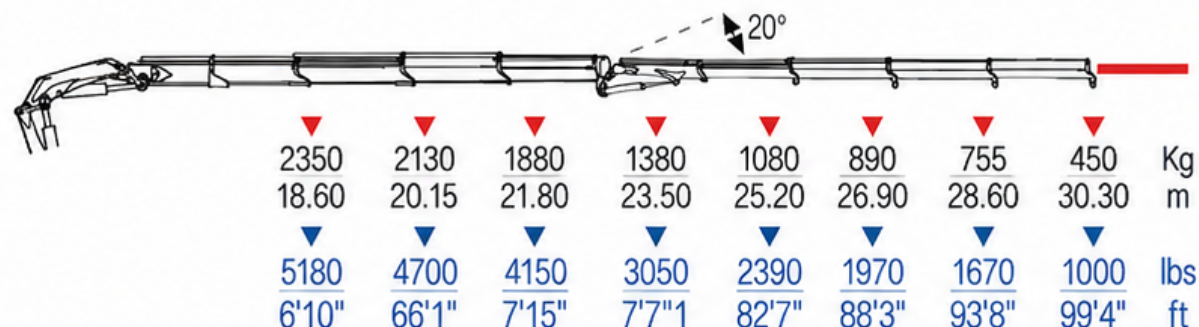


i Taulukot ovat suuntaa-antavia. Lopullinen nostokyky varmistetaan aina työkohtaisesti.

PM 53026 SP - Nostotaulukot


Peruskone

53026 SP

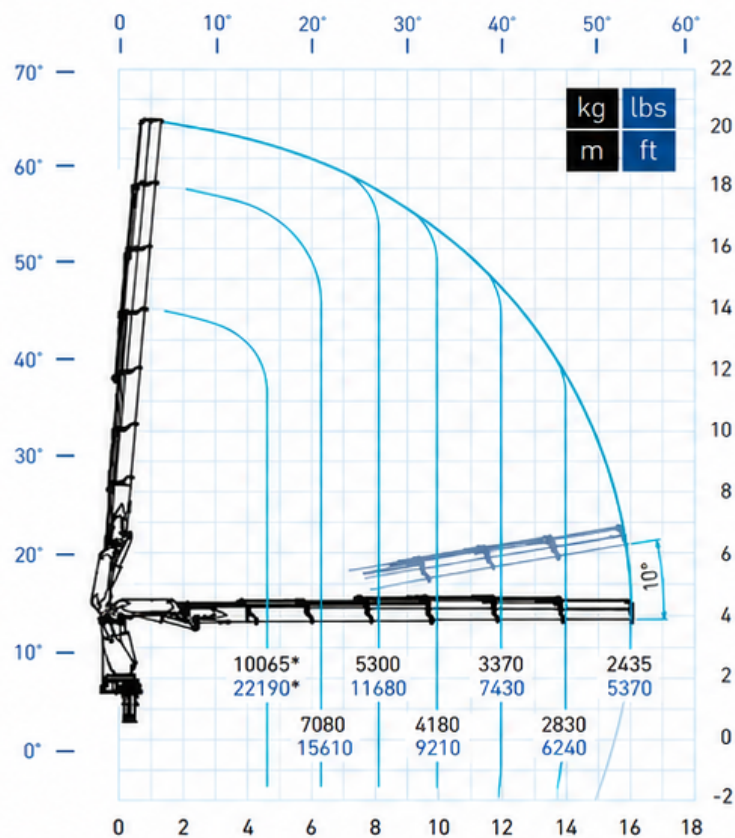

J1216.20

53026 SP + J1216.20

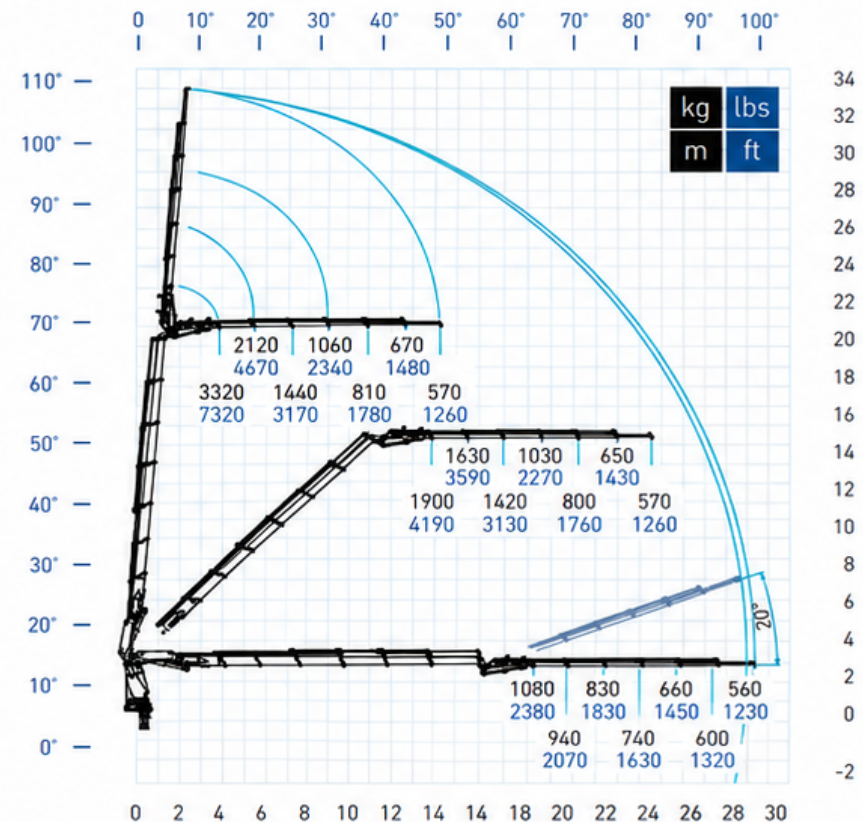

Taulukot ovat suuntaa-antavia. Lopullinen nostokyky varmistetaan aina työkohtaisesti.